

Guia do usuário

BlackBerry Wireless Headset HS-300




Primeiros passos

Componentes



Fone de ouvido e gancho auricular


Estabilizador de fone de ouvido em três tamanhos

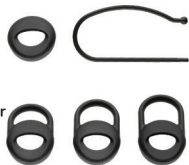

Emparelhar o headset

Emparelhe e conecte o headset com seu BlackBerry

Antes de usar seu headset, você deve emparelhá-lo com o BlackBerry®. Quando você ativa o fone de ouvido pela primeira vez, ele já está no modo de emparelhamento.

1. Deslize o interruptor de energia em seu headset para a posição **Ligado**.
2. Na tela inicial de seu BlackBerry, clique em **Gerenciar conexões > Configurar Bluetooth** ou **Conexões Bluetooth > Pesquisar**.
3. Clique em **BlackBerry HS-300**.
4. Se você receber um prompt entrar uma chave de acesso, digite **0000** em seu BlackBerry.
5. Pressione a tecla  no teclado.

Quando você concluir com êxito o processo de emparelhamento, ouvirá ""Connected"" pelo headset. Se estiver desconectado, você pode


manter o botão de controle de chamada pressionado por 3-4 segundos para ativar o modo de emparelhamento.

Para desativar o prompt que é exibido em seu BlackBerry ao conectar e emparelhar, pressione a tecla **Menu > Propriedades de aparelho** e defina o campo **Confiável** como **Sim**. Para obter mais informações, clique no ícone **Ajuda** na tela inicial do aparelho BlackBerry.

Para obter informações sobre como emparelhar um Bluetooth® de terceiros habilitado com seu headset, consulte a ajuda que veio com esse aparelho.

©2011 Research In Motion Limited. Todos os direitos reservados. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® e marcas comerciais, nomes e logotipos relacionados são propriedade da Research In Motion Limited e estão registrados e/ou são usados nos EUA e em vários outros países. Bluetooth é uma marca comercial da Bluetooth SIG. Google Mail é uma marca comercial da Google Inc. Hotmail e Windows Live são marcas comerciais da Microsoft Corporation. Wi-Fi é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. Esta documentação é disponibilizada "na forma em que se encontra" e sem condições, endossos, responsabilidades, declarações ou garantias de qualquer espécie pela Research In Motion Limited e suas empresas afiliadas, ficando tais isenções expressamente declaradas na máxima extensão permitida pela legislação aplicável na sua jurisdição.

MAT-31300-012 | PRINTSPEC-100 | SWD -1237256-0202080640-012 |



MAT-31300-012



Uso do headset

Tarefas de chamada

Você pode executar as seguintes tarefas de chamada quando seu headset está emparelhado e conectado com seu aparelho.

Ação	Botão de controle de chamada
Fazer uma chamada	Mantenha pressionado até você ouvir um bipe. Diga um comando de voz.
Atender uma chamada	Toque uma vez
Atender a uma segunda chamada	Toque uma vez
Retorne à primeira chamada ou alterne entre as chamadas	Mantenha pressionado até você ouvir um bipe.

Ação	Botão de controle de chamada
Junte duas chamadas	Mantenha pressionado até você ouvir dois bipes.
Encerrar uma chamada	Toque duas vezes
Ativar o mudo	Toque uma vez Quando o mudo está ativado, seu headset bipa periodicamente.
Desativar mudo	Toque uma vez
Ignorar uma chamada	Toque duas vezes
Rediscar o último número de telefone	Toque duas vezes

Tarefas comuns

Ação	Botão de controle de chamada
Ativar modo de emparelhamento	Mantenha pressionado por 5 segundos.
Cancelar modo de emparelhamento	Toque uma vez.
Limpar lista de emparelhamento	Mantenha pressionado por 6 segundos ao deslizar o interruptor de energia para a posição Ligado .

Confirmações de voz

Seu headset ajuda você a confirmar as ações concluídas com declarações curtas que você ouve por seu headset.

Ação	Confirmação de voz
Headset ligado	"Olá"

Ação	Confirmação de voz
Modo de emparelhamento ativado	"Modo de emparelhamento"
Headset emparelhado com seu aparelho	"Conectado"
Ignorada uma chamada recebida	"Chamada encerrada"
Mudo ativado	"Mudo"
Mudo desativado	"Mudo desativado"
Alternado entre duas chamadas	"Chamada trocada"
Número de telefone rediscado	"Rediscando último número"
Encerrada uma chamada	"Chamada encerrada"
A conexão Bluetooth® não está mais ativa	"Desconectado"

Ação	Confirmação de voz
Desativado o headset	"Tchau"

Carregar o headset


Seu headset vem parcialmente carregado e pronto para uso. Quando o nível de energia de bateria estiver baixo, você ouvirá um aviso de voz que dirá: "Battery low". O carregamento rápido permite que você ganhe até duas 2 horas adicionais de tempo de conversação carregando por somente 15 minutos.

1. Conecte a extremidade menor do microcabo USB ou um carregador de carro à porta de carregamento do headset.
2. Execute uma das seguintes ações:
 - Conecte a extremidade do cabo cabo micro-USB grande à tomada de energia USB ou à porta USB em seu computador.
 - Conecte o carregador de carro à sua saída de energia do carro.

Trocar o fone

Tente diferentes combinações dos fones de ouvido e dos ganchos auriculares para saber qual é a melhor maneira de você usá-los.

1. Se necessário, suavemente puxe o gancho de ouvido para removê-lo.
2. Retire o fone cuidadosamente pelas bordas.
3. Substitua o gel de ouvido com um novo fone de ouvido.

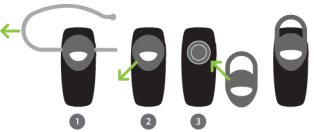






Sobre o controle automático de volume

Ao usar o headset pela primeira vez, você pode usar os controles de volume do aparelho BlackBerry para definir o volume em um nível de audição confortável. Quando o nível de barulho ao redor de você é alterado, o headset é

projetado aumentar ou diminuir automaticamente o volume a fim de manter ouvindo confortavelmente.

Notificações dos LEDs

LED vermelho	
	Pisca lentamente: microfone mudo Pisca rapidamente: não está conectado ao aparelho Pisca rapidamente, e pausa em seguida: nível de energia de bateria está baixo
LED azul	
	Piscando: conectado a uma chamada Pisca uma vez lentamente: ligado e conectado a seu aparelho Pisca duas vezes rapidamente: chamada recebida Pisca cinco vezes rapidamente: reconectando com o último aparelho com o qual estava emparelhado
LED azul e vermelho	
 	Pronto para emparelhamento

LED verde	
	Piscando: ligando ou carregando Luz sólida: totalmente carregado

Solução de problemas

Eu não consigo conectar o headset ao meu aparelho

É possível que você acidentalmente tenha excluído as opções de emparelhamento que definidas para seu headset. Execute as etapas para conectar e emparelhar seu headset com seu BlackBerry®.

Eu não posso ouvir nada quando eu uso meu headset

Experimente executar as seguintes ações:

- Aumente o volume do aparelho BlackBerry®.
- Verifique se o headset está ativado e conectado ao aparelho BlackBerry.

Eu ouço barulho estático quando eu uso meu headset

O fone de ouvido foi projetado para ser usado a uma distância de 10 metros (33 pés) do aparelho, sem objetos grandes entre eles.

Experimente executar as seguintes ações:

- Afaste-se de objetos grandes que possam causar interferência.

- Mantenha o fone de ouvido no mesmo lado do seu corpo em que está o aparelho.

Dirija com segurança!

AVISO: ao dirigir um automóvel, você deve estar completamente atento às condições da estrada, ao tempo e ao tráfego. Configure o BlackBerry® Wireless Headset antes de dirigir. A utilização deste acessório de viva-voz pode distraí-lo e oferecer riscos como ferimentos, morte e/ou perda de propriedade a você, aos passageiros do seu automóvel e aos ocupantes de outros automóveis. Use o acessório de viva-voz apenas em locais permitidos por lei e quando não houver risco de se distrair durante a operação adequada do veículo.

Informações sobre segurança

Este acessório contém um pacote com bateria de polímero de lítio que talvez apresente fogo ou substância química grava perigo se mal manuseado. Não desmonte, tente realizar reparos, triture, perfure ou utilize incorretamente o acessório e a bateria. Mantenha o acessório e a bateria longe de fontes de calor. Para reduzir os riscos de incêndio, choque elétrico ou mau funcionamento, não exponha este acessório, em nenhum momento, a água, chuva, umidade, gás

explosivo ou ímãs. Mantenha o acessório fora do alcance de crianças. Verifique as normas locais para obter informações sobre o descarte de produtos eletrônicos e baterias em sua área. Este acessório é seguro se usado com carregadores ou adaptadores de energia aprovados pela Research In Motion® ("RIM"). Limpe o acessório somente com um pano seco e limpo. Este acessório transmite sinais de radiofrequência (RF). Os sinais de radiofrequência (RF) podem afetar aparelhos médicos e outros equipamentos. Se você usa um aparelho médico, como marca-passo ou aparelho auditivo, antes de usar este acessório, consulte seu médico e o fabricante do seu aparelho médico para saber se é seguro usar este acessório. Este acessório é dotado de LED que pisca para atuar como notificador. Se você tiver algum histórico de ataque epilético ou cegueira temporária, consulte seu médico antes de usar o acessório. Você não deve confiar em nenhum aparelho sem fio para comunicações essenciais, como emergências médicas. Os números de

emergência podem variar de acordo com o local, e as chamadas de emergência podem ser bloqueadas ou impedidas devido a problemas na rede, no ambiente ou a interferências. A RIM não se responsabiliza pelo uso deste acessório de uma maneira proibida pelas leis e normas locais, bem como por quaisquer consequências decorrentes do mau uso. O uso impróprio poderá anular a garantia e ser perigoso.

Conformidade com a legislação da UE
Este produto possui marcação da CE de acordo com as cláusulas da Diretiva R&TTE (99/5/EC). A Research In Motion declara neste documento que este BlackBerry® está em conformidade com os requisitos essenciais e outras cláusulas relevantes da Diretiva 1999/5/EC.



A declaração de conformidade (Declaration of Conformity) feita em relação à Diretiva 1999/5/EC está disponível para consulta no seguinte local da comunidade européia:

Research In Motion UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Reino Unido